

ADVARSEL: Feil montering eller manglende vedlikehold kan føre til personskade!**FORBEREDELSE**

Steg 1. Løsne skruen som holder dekselet

Steg 2. Tre gummidelen og dekselet inn på vaieren

Steg 3. Skyv selve endehylsen i metall på vaieren og stram skruene i tre omganger som beskrevet nedenfor

STRAMMING - FØLG ALLTID DENNE REKKEFØLGEN**Rekkefølgen er avgjørende:**

Skrue 1 = den innerste (markert som nr. 1 på bildet) → Skrue 2 = motsatt side → Skrue 3 = siste

NB: Fjern isolasjonen/kappen der skruene skal bite — skruene fester seg direkte i vaieren, ikke i kappen.

Kun for bruk med originale ata vaiere. Bruk alltid ny vaier ved montering — brukt vaier kan ha skjulte skader.

Dreiemoment: 8-9 Nm per skrue — dette er hardt, bruk momentnøkkel

Omgang	Instruksjon	Moment
Omgang 1	Finger-stram alle 3 skruene i rekkefølge (1 → 2 → 3)	~0 Nm
Omgang 2	Stram alle 3 skruene i rekkefølge til halvt moment	~4 Nm
Omgang 3	Stram alle 3 skruene i rekkefølge til fullt moment	8-9 Nm

1. Den innerste skruen strammes først (1/3).

2. På motsatt side strammer du neste (2/3)

3. Siste skruen du strammer (3/3)



Ferdig montert

SJEKKLISTE - FYLL UT ETTER MONTERING

- ☐ Jeg har fulgt monteringsanvisningen i alle 3 omganger
- ☐ Vaieren er hel og uten synlige merker eller skader
- ☐ Jeg har utført gjentatte funksjonstester av apparatet etter montering

Serienummer:

Montert dato:

Dato for neste kontroll:

Signatur:

WARNING: Incorrect assembly or lack of maintenance may result in personal injury!

PREPARATION

- Step 1. Loosen the screw that holds the cover
- Step 2. Thread the rubber piece and cover onto the wire
- Step 3. Slide the metal wire end itself onto the wire and tighten the screws in three passes as described below

TIGHTENING - ALWAYS FOLLOW THIS SEQUENCE

Sequence is critical:


Screw 1 = innermost (marked as no. 1 in the picture) → Screw 2 = opposite side → Screw 3 = last

NB: Remove the insulation/coating where the screws will bite — screws must grip the wire directly, not the coating.
For use with original ata wire only. Always use new wire when assembling — used wire may have hidden damage.

Torque: 8-9 Nm per screw — this is tight, use a torque wrench

Pass	Instruction	Torque
Pass 1	Finger-tighten all 3 screws in sequence (1 → 2 → 3)	~0 Nm
Pass 2	Tighten all 3 screws in sequence to half torque	~4 Nm
Pass 3	Tighten all 3 screws in sequence to full torque	8-9 Nm

1. Tighten the innermost screw first (1/3)

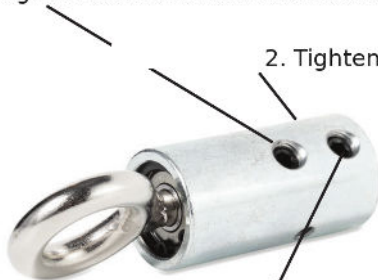

2. Tighten the opposite side next (2/3)

3. Tighten the last screw (3/3)



Fully assembled

CHECKLIST - COMPLETE AFTER ASSEMBLY

- ☐ I have followed the assembly instructions for all 3 passes
- ☐ The wire is intact and free of visible marks or damage
- ☐ I have performed repeated function tests of the equipment after assembly

Serial number:

Date of assembly:

Date of next inspection:

Signature: